

Occultants Soliplace® 250 et 200



OCCULTANTS PVC SOLIPLACE® 250

POUR PANNEAUX SOLIPLACE® PRO ET EXEL / L 2.48 M

Un kit = 1 panneau

Lattes d'occultation en PVC qui se glissent dans les panneaux Pro et Exel d'une longueur de 2,48 m. Un kit comprend **45** lattes verticales - 50 clips - Un nombre égal de lattes horizontales correspondant au nombre de plis par hauteur de panneau - 1 profilé de finition destiné à la partie haute du panneau.

OCCULTANTS PVC SOLIPLACE® 200

POUR PANNEAUX SOLIPLACE® EXEL ET PRIMO / L 1.98 M

Un kit = 1 panneau

Lattes d'occultation en PVC qui se glissent dans les panneaux EXEL et PRIMO d'une longueur de 1,98 m. Un kit comprend **36** lattes verticales - 40 clips - Un nombre égal de lattes horizontales correspondant au nombre de plis par hauteur de panneau - 1 profilé de finition destiné à la partie haute du panneau.

Hauteur (m)	L = 2.48 m 45 lattes verticales		L = 1.98 m 36 lattes verticales	
	Soliplace PRO	Soliplace EXEL	Soliplace EXEL	Soliplace PRIMO
	Nombre de lattes horizontales			
1.03	2	3	3	2
1.23	2	3	3	2
1.43	/	3	3	/
1.53	3	/	/	/
1.73	3	3	3	3
1.93	3	4	4	3
2.03	4	/	/	/

Couleurs disponibles



VERT



NOIR



BOIS CLAIR




BOIS FONCÉ




GRIS ANTHRACITE


Montage simple !

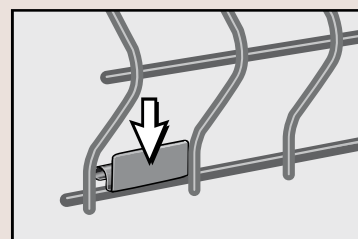

Placer les clips sur le fil horizontal du bas comme représenté sur le schéma.

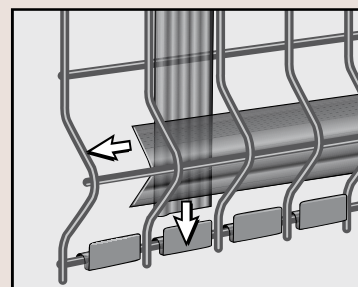

Placer les profilés en «V» dans les plis du panneau. Placer ensuite 2 lattes verticales à 1 m de distance pour bloquer les profilés horizontaux.

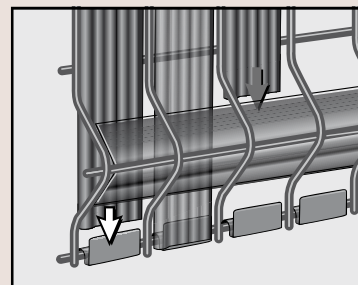

Glisser les lattes verticales à partir du haut du panneau en les positionnant derrière les profilés en «V», puis bloquer les lattes dans les clips comme spécifié sur le schéma. Placer ensuite les deux lattes verticales plus étroites sur les extrémités du panneau. Pour finir placer le profilé de finition sur le haut du panneau.

OCCULTANT A TRESSER



60
mètres

Vert ou Gris
+100 clips



Résiste aux UV



Résiste aux chocs




Installation Facile



1

Couper + 5cm

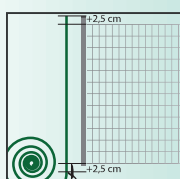


Notice de pose



2

Clipser en bas

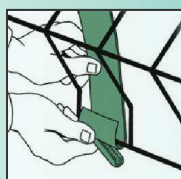


3

Tresser en montant




4

Tendre et plier

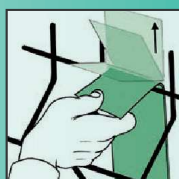


5

Clipser en haut

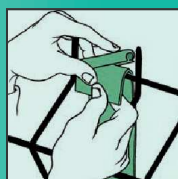

6

Recouper

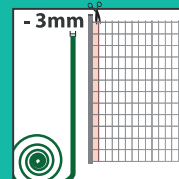

Recouper les lamelles d'extrémité dans le sens de la longueur - 3mm si utilisation du poteau primo


Table des correspondances 1 rouleau = + 3m²

Panneau (m)	Longueur réalisée
H 1.23 - L 1.98	= +- 2.60 ml
H 1.43 - L 1.98	= +- 2.20 ml
H 1.53 - L 1.98	= +- 2.00 ml
H 1.73 - L 1.98	= +- 1.80 ml
H 1.93 - L 1.98	= +- 1.60 ml

Précautions

Évitez de fragiliser votre clôture en vous assurant que l'installation de vos lanières occultantes n'oppose pas de résistance trop importante au vent. Prévoir si possible, un scellement plus important.

Lanière

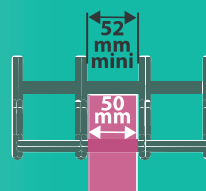

Clôtures PLACE
Créateur depuis 1928

Rue Louis Dacquin
CS 80024 - Cedex 9
59312 Valenciennes
Tél.: 03.59.38.10.10
www.clotures-place.com